7/4/4/4						
こんなときは	こうなっていませんか?	こうします				
操作できない。	・ MD が入っていない。 (リモコンに 「No Disc」 が 表示されている	・MDを入れ「HELLO」や 「T.READ」が消えるまで 待つ。				
	・ホールド状態になっている。 (本体またはリモコン)	・本体またはリモコンのホールド状態を解除する。				
演奏できない。	内部のレンズに露がついている。	· MD を取り出し 1 ~ 2 時間 待つ。				
	・充電式電池が消耗している。 (LOW BATTが表示される)	・充電式電池を充電する。				
音が出ない。	・何も録音されていない MD が入っている。 (リモコンに「 BLANK」 が表示 (されている	録音済みのMDを入れる。				
	・ヘッドホンが外れている。	・ヘッドホンをしっかり接続 する。				
1 曲目から演奏がス タートしない。	・演奏中に止めたり、電源を 切ったため。 → リジューム 演奏になります。	・ I◀ ◀ ポタンを押して 1 曲目 に戻す。				
テレビの画面が乱れ たりAM放送に雑音 が入る。	・テレビやラジオなどのすぐ 近くで使っているため。	・テレビやラジオなどから離 す。				
電源が入らない。	・本体とリモコンがホールド 状態で演奏中に電池を交換 したため。	・本体とリモコンのホールド 状態を解除してから操作する。				
充電時に充電中を 表す本体のランプ が点灯しない。	・充電端子が汚れている。	・本体および充電スタンドの 充電端子を清掃する。				
リモコンの表示窓が 消える。	・パワーセーブモードになっ ているため。	・パワーセーブモードを解除 する。				
アラーム(スリープ) 時間が表示されな い。	・アラーム (スリープ) 時間 カウントダウン中に音量調 節などをしたため。	・DISP.ボタンを2秒以上押 すと表示されます。				
表示窓に「READ ERROR」が表示さ れ、操作できない。	· データの読み込みができな い。	・もう一度 MD を入れ直す。				
「NO BATT」が表示され、	・電池が逆に入っている。	・⊖側から先に入れる。				
充電できない。	・電池が入っていない。	・電池を入れる。				

● 上記の処置をしても正しく動作しないときは、いったん充電式電池を入 れ直してください。


MDについて

●いつまでも美しい音を保つために

ディスクそのものはカートリッジに入っていますので、ほこりや汚れ を気にせず、手軽に取り扱えます。ただし、いつまでも美しい音をお 楽しみいただくためには次のことに注意してください。

シャッターは開けないで

MDのシャッターは、開か ないようにロックされてい ます。無理に開けようとす ると**MD**がこわれます。



置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- ・直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- ・風呂場など湿気の多いところ
- ・海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ

ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因となります。

定期的にお手入れを

MDにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取っ てから使用してください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店 名」等の記入をお確かめのうえ、販売 店から受取っていただき内容をよくお 読みの後、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

ポータブル**MD**プレーヤーの補修用性 能部品の最低保有期間は、製造打ち 切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「ビクター サービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、 使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合の発 生したディスクも一緒にご持参ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により 有料で修理させていただきます。

	お買い上げ日	年	月	日	ポータブルMDプレーヤー XM-C31
便利メモ	お買い上げ店名	& (,)	-
	最寄りのビクタ ーサービス窓口	a (,)	-

別売りのオプション品

カセットアダプター: CK-101 充 電 式 電 池: BN-R129 接続コード(ステレオミニ): CN-203A CN-201A


お手入れ


■本体のお手入れ

本体が汚れたときは、乾いた布でふいてください。汚れがひどいとき は、中性洗剤をうすめて軽くふいたあとからぶきします。

- アルコールやシンナーなどは使用しない
- ・化学ぞうきんを使用するときは、その注意書きに従う

■充電端子のお手入れ

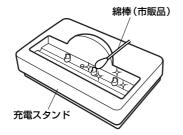

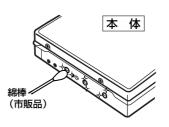

充電端子が汚れていると、充電できないことがあります。 月に一度、市販の綿棒などを使って清掃してください。

- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく 変更することがあります。-

式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

サンプリング周波数 44.1kHz

音声圧縮方式 ATRAC / ATRAC 3(MD LP) 方式

チャンネル数 2 チャンネル・ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz±3dB(負荷インピーダンス47kΩ) 出力端子 ヘッドホン(ステレオ)×1

 $16\Omega\sim47k\Omega$

実用最大出力 3 mW+3 mW(JEITA/DC)

DC1.2V(充電式電池BN-R129使用)

DC1.5V(市販の単3形アルカリ乾電池使用) 充 電 時 間 BN-R129:約2.6時間

電

電

電池持続時間	ヘッドホン連続再生時間*1						
	SPモード	LP2モード	LP4モード				
充電式電池 (BN-R129)	約58時間	約80時間	約116時間				
単3形アルカリ乾電池	約92時間	約141時間	約197時間				
BN-R129+単3形アルカリ乾電池	約158時間	約221時間	約318時間				

* 1 リモコンはパワーセーブモード、サウンドは「NORMAL」モードのとき付属の ヘッドホン (32 Ω) を使用した場合 周囲の温度や使用状況により、上記の電池持続時間と異なることがあります。

幅75.8mm×高さ18.6mm×奥行82.6mm(突起部を除く)

アラーム スリープタイマー

1分~99分(切換式)

最大外形寸法 幅77.3 mm×高さ19.0 mm×奥行83.2 mm

量 約107g(充電式電池含む) 約80 g(本体のみ)

充電スタンド 入力: DC6V(付属のACアダプター使用)

(AC-R1215) 出力: DC1.2V、650mA


- JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。
- ◆本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製 品です。

付属品



ヘッドホン……1 充電式電池(BN-R129)……1





充電スタンド(AC-R1215)…1



リモコン……1



キャリングポーチ……1 ACアダプター(AA-R501)…1



乾電池ケース……1

ポータブルMDプレーヤー

型XM-C31

Victor



一お買い上げありがとうございます。一

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全 上のご注意」は、必ずお読みになり安全にお使いください。そのあと保証書 と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

LVT1228-001C

で注意

◆本機は精密に作られています。本機に強い衝撃を加えたり、落下 させないでください。故障の原因となります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い 上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相 談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

別紙の「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話(045)450-8950

FAX (045) 450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

©2004 Victor Company of Japan, Limited

0105 MOMSAN JEM

絵表示について「

この取扱説明書と製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産へ の損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。

●表示の注意文を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危険や 損害の程度を次のように区分し、説明しています。よくお読みのうえ 正しくお使いください。



この表示の注意文を守らないと、「死亡または重傷 を負う危険が切迫して生じることが想定される」内 容を示しています。



この表示の注意文を守らないと、「死亡または重傷 を負う可能性が想定される」内容を示しています。



この表示の注意文を守らないと、「傷害を負ったり 物的損害が想定される一内容を示しています。

行為を指示する記号

●絵表示の内容

注意をうながす記号



一般的指示

ACアダプターを抜く

行為を禁止する記号





充電式電池について

介危険

■専用の充電スタンド(AC-R1215)で充電する



・指定以外の充電スタンドを使うと、 電池の液もれや発熱、破裂の原因と なります。 充電は本体に入れて行い ます。

■以下のことを守り正しく取り扱う



- のようには、機器の表示のとおり正し く入れる。
- ⊕と⊖の端子をショートさせない。 また金属性のネックレスやコインな どと一緒に携帯しない。
- 加熱したり分解、火の中に入れない。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつ けない。
- ・火のそばや高温になる場所で使用し たり充電しない。
- ・充電中、発熱や変形その他今までと 異なることに気づいたら充電を中止 してください。
- ・長時間使用しないときは、本体から 取り出しておく。
- ●取り扱いを誤ると、電池の液もれによりけがや周囲を汚す原因と なります。万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗い流 してください。

本体について

⚠警告

■自動車やバイク、自転車などを運転中は使用しない



- ・運転中に使用すると、交通事故の原 因となります。
- また、歩きながら(特に踏切や横断歩 道など)使用するときも周囲の交通や 路面状況に十分ご注意ください。

■水をかけたりぬらしたりしない



- 機器を水がかかる場所(風呂場や台所 など)で使用すると、内部に水が入 り、火災や感電の原因となります。
- ・ 万一、内部に水や異物が入ったとき は、すぐに電源を切り販売店にご連 絡ください。

■分解・改造しない



- ・内部に金属物が入ると、故障や火 災、感電の原因となります。
- 点検や修理は販売店にご依頼くださ

注意

■大音量で長時間つづけて聞きすぎない



- ・耳を刺激するような大きな音量で長 時間つづけて聞くと、聴力に悪い影 響を与えることがあります。
- はじめから音量を上げすぎると、突 然大きな音が出て耳をいためること があります。

音量は徐々に上げましょう。

■充電式電池を機器に入れるときは、極性表示(⊕と⊝ の向き)に注意し、機器の表示通り正しく入れる



間違えると電池の破裂、液もれによ り、火災やけが、周囲を汚す原因と なります。

充電スタンドについて

小危険

■専用のACアダプター(AA-R501)を使う



- 指定以外のACアダプターを使うと、 故障や火災の原因となることがあり ます。
- XM-C31専用の充電スタンドです。他 の機器の充電はしないでください。

ACアダプターについて

⚠警告

■電源は、交流(AC)100Vを使う



- 指定以外の電圧で使用すると、火災 や感電の原因となります。
- 充電式電池:BN-R129専用の充電ス タンドに使うACアダプターです。他 の電池の充電には使用しないでくだ さい。

■プラグは定期的に清掃する



- プラグにほこりなどがたまると、湿 気等で絶縁が悪くなり火災の原因と なります。プラグを乾いた布で清掃 してください。
- 充電が終ったら、ACアダプターをコ ンセントから抜いておいてくださ (10

■ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない



感電の原因となります。



■電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売 店にACアダプターの交換を依頼する



· そのまま使用すると火災 · 感電の原 因となります。

■電源コードの上に重い物を乗せたりしない



コードに傷がついて火災・感電の原 因となります。

(注意

■ACアダプターは、根元まで差し込んでもゆるみが あるコンセントには接続しない



発熱して火災の原因となることがあ ります。販売店や電気工事店にコン セントの交換を依頼してください。

■ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張 らない



・コードが傷つき、火災・感電の原因 となることがあります。必ず本体を 持って抜いてください。

乾雷池について

八警告

■乾電池は正しく取り扱う



- ⊕と⊖は、電池ケースの表示のとお り正しく入れる。
- 充電しない。
- 加熱したり分解、火の中に入れない。
- ・長時間使用しないときは、乾電池 ケースから取り出しておく。
- ●取り扱いを誤ると、電池の液もれによりけがや周囲を汚す原因 となります。万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗 い流してください。

使用上のご注意

■本体の置き場所について

次のような場所には置かないでください。変形や変色、故障の原因と なります。

- ・窓を閉めきった自動車の中(とくに夏期)
- ・風呂場など湿気の多いところ
- ホコリの多いところ
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
- ・腐食性のガスなどが発生するところ

■航空機の中では電源を入れないでください

機内の電子機器に影響を与える恐れがあります。必ず機内では電源を 切っておいてください。

■充電式電池について

- 充電中は、ACアダプターが熱を持ちますが、異常ではありません。
- ・ラジオの近くで充電すると、AM放送に雑音が入ることがあります。
- ・充電は周囲の温度が10℃~35℃の所で行ってください。
- ・持ち運びや保管するときは、付属の電池ケースをお使いください。 長時間使用しないときは、充電式電池の性能劣化を防ぐため半年に
- 1回以上充電しておいてください。 ・十分に充電しても使える時間が通常の半分以下になったときは、新 しい充電式電池と交換してください。充電式電池の寿命です。
- ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充 電式電池リサイクル協力店にお持ちください。



Ni-MH

■電池を交換するときは、必ず電源を「切」にしておいてく ださい。

電源「入」のまま交換すると、設定が変わったり故障の原因になること があります。


■操作中の動作音について

本機は、省電力の動作方式になっています。このため、動作中は断 続的に動作音がしますが故障ではありません。


| 充電式ニッケル水素電池:BN-R129(以下、充電式電池)で使う



2 充電する(電池は約300回充電できます)

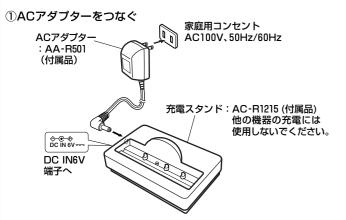

②本体を充電スタンドに置く→充電中を表す本体のランプが点灯し、 充電スタート

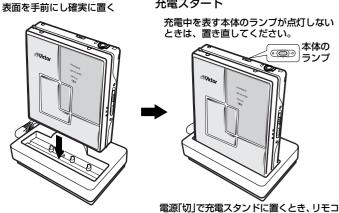

本機は20分充電時で約15時間 (LP4モード時) 再生できます。

急速充電機能について ンを接続したまま充電すると「CHARGE」 が表示されます。充電しながら再生すると、 本体のランプが点灯したままになります。 リモコンの「CHARGE」は表示されません。

最大約2.6時間で充電が終わり、充電中を表す本体のランプが消えます。

3 充電が終わったら充電スタンドから外す

・リモコンが接続されていたときは、充電が終ると「CHARGE」の表示が 消えます。

● 初めて充電するときや長時間使用しなかったときは

充電しても通常の使用時間より短いことがあります。何回か充電と 再生をくり返すと正常に戻ります。

●電池残量表示について


リモコンの表示窓に表示されます。

/ No Disc表示のときは、残量表示が変わ \ りません。MDを入れて確認してください。

: この表示のときは、電池残量が少なくなっています。 音が途切れたり電源が切れます。

充電スタンドに置いて充電する。 充電スタンドに置くと、電池残量表示が消えます。


MD(ミニディスク)を聞く

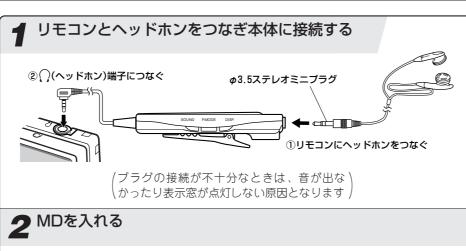

①両端を持ってOPEN▶を右にずら し、ふたを開ける。 / MDが入っていたときは出てき

②ラベル面を上にし、ふたに平行のままホルダー にロックするまで差し込む。


/ 誤ってメカニズムの部分には入れないでくだ \ さい。ツメを曲げると故障の原因となります。

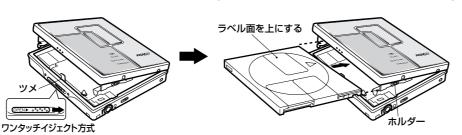

③ふたを閉める。電源が入り、本体のランプが数回点滅したあと収録状 態を表示します。リモコンに「HELLO | → 「T.READ | が表示され たあと曲番号と演奏時間表示に変わります。

3間<

\ ます

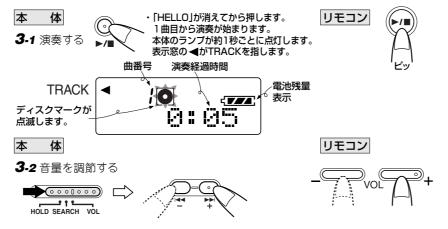



調節範囲はVOL0~VOL25で、押し続けると連続して変わります。 操作時は、表示窓に音量が2秒間表示されます。

・グループ内の曲だけ聞きたいときは、P.MODEボタンを使います。

➡「くり返し聞く(リピート演奏)/ランダム演奏」参照

アルカリ乾電池(市販)で使う

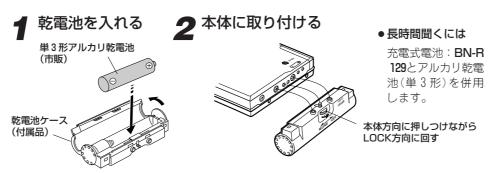

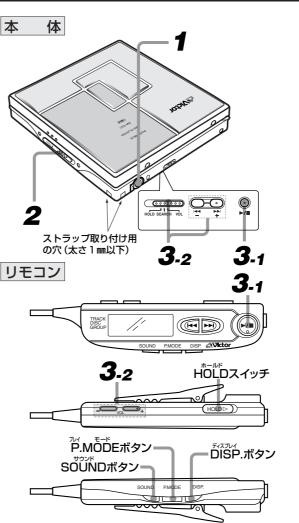

●再生モードの表示について

本機はMDLPに対応しております。したがって録音 モード(SP、LP2またはLP4)に関係なく演奏できま す。DISP.ボタンをくり返し押すと、表示窓にSP、LP2 またはLP4が表示されます。



:標準のステレオ再生(MD80で最大80分)


:ステレオ2倍長時間再生(MD80で最大160分)

・LP4 : ステレオ4倍長時間再生(MD80で最大320分) (MONOは、モノラル長時間再生のとき表示されます)

〈お知らせ〉

● MDLPに対応していないMDレコーダーで録音した MDは標準モード(SP)で再生できます。

◆本機は、歩行中などでたとえ振動しても安心な最大 210 秒(LP4時) 音飛びガードメモリーを搭載しており ます。(ジョギング時などの連続した振動は除く)

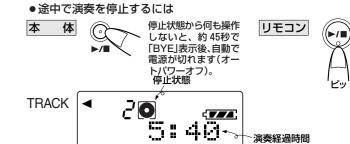


・全曲の演奏が終わったときは自動停止します。

●リジューム再生機能

途中で演奏を停止したとき、MDを交換せずに再び ▶/■ボタンを押すと、停止した 位置から演奏を再開します。曲の頭から演奏したいときは、|◀◀(または▶▶|)ボ

誤操作を防ぐには

カバンなどに入れて持ち運び中の思わぬ誤操作を防ぐことができます。 本体とリモコンそれぞれにHOLDスイッチがあり、別々にホールド状態(誤 操作防止状態)にすることができます。



·矢印方向にHOLDスイッチをずらすと、操作を受け付けなくなります。通常の操作 をするときは、スイッチを戻してホールド状態を解除します。

リモコンの表示を切換えるには



停止中にDISP.ボタンを押すと、 演奏中に押すと、次のよう 次のように切換わります。 に切換わります。




ディスク名や総曲数を表示しているときは、表示窓の◀がDISCを指します。

*1 9 文字以上はスクロール表示されます(最大で80 文字まで表示可 能)。ディスク名や曲名、グループ名が記録されていないときは音符 マーク(♪♪…)が表示されます。

電源を切るには(電源「切」)

停止中に操作します。

(停止中の曲)

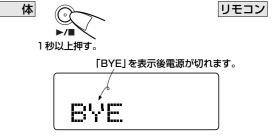


▶/■ボタンを押すと電源が入り、MDが入っているとリジューム再生で 演奏がスタートします。

1 秒以上押す。

/MDが入っていないときは、電池の消耗を防ぐため「No Disc」表示後、 \約10秒で電源が切れます

便利な機能を使う

⁽サウンドやサラウンドのモード/サウンドを変える

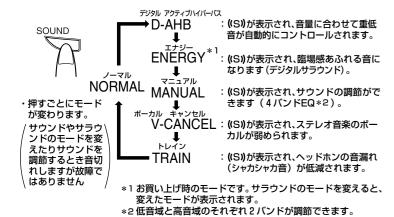

サラウンドのモードを変える

^{SOUND}をくり返し押して「ENERGY」を表示させる

表示窓に((S))が表示されます。「ENERGY」表示中に手順2へ進む。

🐃を2秒以上押して「ENERGY」を点滅表示させる

_ 8 秒以内に □

▶▶) または (★◆ を押してサラウンドのモードを 選ぶ



これ以降手順1の表示は ここで選んだサラウンド

サラウンドのことです。

のモードに変わります。 3Dモードとはデジタル → ENERGY エネルギッシュな臨場感 (3Dモード1を使用) CRYSTAL 透明感のある響き (3Dモード2を使用)

SUBWAY 騒音のある所でも聞きやすい音場 (コンプレッション)

(3Dモード3を使用)

包み込むような広がりのある響き HEARTFUL:

サウンドを調節する

をくり返し押して「MANUAL」を表示させる

表示窓に((S))が表示されます。「MANUAL」表示中に手順2へ進む。

16秒以内に

トール)または(サイサ) を押して調節したいバンドまたは 3Dモードを選ぶ(点滅している項目が調節できます)



ここは調節 EQのバンド できません

3Dモード(調節は手順4で) →0: OFF 1 : 3D∓-ド1 2:3Dt-12 高音域

3D=- K3

移動するとき 移動するとき ___16秒以内に

______で好みの音質に調節する

低音域



音質を下げる 音質を上げる / 3Dモードは 逆に選べます

EQのバンドは0±3(3dBステップ)で調節できます。 手順**3**と**4** をくり返して好みのサウンドまた は**3D**モードに調節します。

調節後16秒で元の表示に戻ります。すぐ戻した いときはSOUNDボタンまたは▶/■ボタンを押 します。

(リピート演奏/ランダム演奏/グループ演奏

リモコンの**P.MODE**ボタンを押すと曲をくり返したり、ランダム(無作為) な順番で聞くことができます。グループ内の全曲くり返しもできます。

● 停止中に 押すごとに次のようにモード表示 P.MODE が変わります。 : 1曲くり返し **□**1 : 全曲くり返し グループ内の 表示なし 全曲くり返し (停止状態) → RND: ランダムに全曲の くり返し -ド表示 表示窓にRANDOMが グループ演奏表示 表示されます ■ 🕞 と 🕞 : 選ばれているグループ* **20** ea · 内の全曲くり返し GROUP MGROUP! 表示窓にグループ番号の次に グループ名が表示されグルー グループモードを **プモードになります。** ◀ が グループ番号 表します。 GROUPを指し、しばらく するとTRACKに移ります

▶/■ボタンを押すと、選ん だリピートモードで演奏さ れます。この例ではグルー プ内の全曲くり返しになり ます。

* グループとは… グループ機能を搭載の機器で録音し たMDに限り対応しています。MDLP

〈お知らせ〉

機能により1枚のMDに録音した多く の曲を、例えばCDごとまたはアー ティストごとなどに分けたまとまりの ことで、グループ分けされていない MDは、このモードにはなりません。

● 通常の演奏中に

P.MODEボタンを押すごと に演奏状態が選べます。

表示なし : 全曲くり返し (通常の演奏) 🖚

中にP.MODEボタンでグループモー ドに切換えると、グループ分けされ ている曲にスキップします。

●グループ分けされていない曲を演奏

全曲くり返し

・ (金配と C) : 選ばれている /表示窓にグループ番号の次にグループ名が表示 \ グループ内の \ されグループモードになります。 ◀がGROUP √を指し、しばらくするとTRACKに移ります

アラーム機能を使う

電車の乗り過ごし防止などに使うと便利です。

を 2 秒以上押す→「ALARM」と「◆」が表示 されます



T30:00 と **4** 表示に変わります。

お買い上げ時のアラーム時間(30分)表示。もう一度DISP.ボタン を押すかまたは8秒間何もしないと、元の表示に戻ります。

2 か または でアラーム時間を設定する



00分~99分の範囲で設定できます。設定した値がメモリー されます。手順1のまま(お買上げ時は30分)で使うとき は、この操作は必要ありません。

|◀**|** または ▶▶|ボタンを押すごとに1分ずつ変わり 押し続けると連続して変わります。

▶/■ボタンを長押しすると設定が解除され元の表示に戻り ます*。*

を押す

◆が点滅に変わり、アラーム時間がカウントダウンします。 このときDISP.ボタンを押すと元の表示に戻ります。

T00:00 になると、アラーム(ピッ・ピッ・ピッ音)が約30秒間鳴 ります。この間再生音は聞こえません。途中でアラーム音を止め るときは、いずれかのボタンを押します。

MDのグループスキップ



/グループ分けはグループ編集機能⁾ のある機器で行います

GROUPに合わせ(この状態をグループ モードといいます)、|◀◀または▶▶|ボ タンを押します。押すごとにグループが選 ゚ピッ べます。停止中の場合 ▶/■ボタンを押す と、選んだグループ内の曲だけくり返して 聞くことができます。

グループ演奏中の グループスキップ⇒ DISP.ボタンを押して表示窓の◀をGROUPに合わせ、 グループ番号またはグループ名表示中にⅠ◀◀または▶▶Ⅰ ボタンを押します。押すごとにグループが選べます。

リモコン操作時の「ピッ」音を鳴らなくする

(SOUNDボタンまたは音量調節時は、キーを操作しても「ピッ」音が 出ません)

停止中または演奏中に…



・「RFFP OFF」が表示さ れ、キーを操作しても 「ピッ」音は出なくなりま す。

グループモードのときに限り操作できます。

DISP. ボタンを押して表示窓の◀を

元に戻すときは、もう一度同じ操作をします。(BEEP ONが表示さ れます)

表示文字のコントラストを変える。

周囲温度によっては文字スクロール時などで文字が見ずらいときは コントラストを調節します。

停止中または演奏中に…






・「LCD00~LCD15」の範囲で調節できます。 |◀◀ または ▶▶| ボタンを 押し続けると連続して変わります。 お買い上げ時は「LCD 07」に設定されています。

スリープ機能を使う

音楽を聞きながらおやすみになるとき便利です。

プを2秒以上押したあとЁЁを押す



· ALARM⇒SLEEPに変わり、 スリープ時間と♥が表示されます。 もう一度P.MODEボタンを押す と、ALARMに戻ります。

2 かまたは (せでスリープ時間を設定する)



00分~99分の範囲で設定できます。設定した値が メモリーされます。

手順1のまま(お買上げ時は30分)で使うときは、 この操作は必要ありません。 **|**◀◀または**▶|**ボタンを押すごとに**1**分ずつ変わ

り、押し続けると連続して変わります。 ▶/■ボタンを長押しすると設定が解除され元の表示 に戻ります。

アラームにすると、このとき設定した時間になります。 8 秒以内に

を押す


♥が点滅に変わり、スリープ時間がカウントダウンします。 このときDISP.ポタンを押すと元の表示に戻ります。

スリープ時間を経過すると、「BYE」が表示され電源が切れます。

(パワーセーブモードについて

パワーセーブモードとは、電池の消耗を減らすため再生中に5分以上何もボ タン操作をしないと、リモコンの表示窓が自動で消灯する機能のことです。


・停止中または演奏中に…



「Psave ON」が表示され、 パワーセーブモードに設定さ


パワーセーブモードで再生中は、本体のランプが3秒ごとに点灯します。 本体またはリモコンのいずれかのボタンを押すと、パワーセーブは一時停止 し、表示窓が5分間点灯します。解除するときは、もう一度同じ操作をしま す。(Psave OFFが表示されます)

その他の使いかた

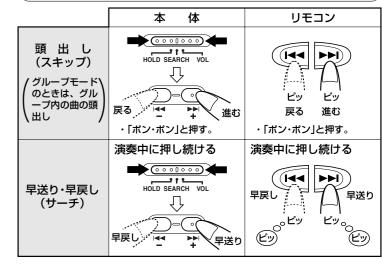

(ミニコンポやラジカセで聞く

LINE INまたはAUX IN端子のある機器とつなぐと、MDの音を聞いたり 録音することができます。本機の音量は適度に調節してください。

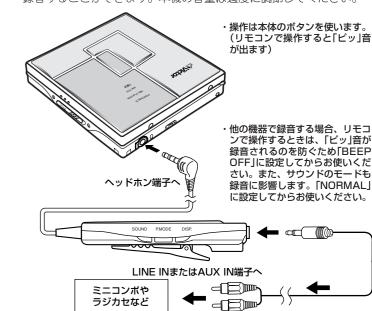

車の中で聞くときは

・ラジカセのAUX IN端子がステ

レオミニ端子のときは、CN-20

3A(別売り)を使います。

別売りのカセットアダプター: CK-101を接続コードの代わりに使います。 カセットアダプターは、右ヘッドのカセットデッキに対応しています。

接続コード: CN-201A(別売り)

ステレオミニプラグ~ピンプラグ×2

〈お知らせ〉

- ●リモコンを使わずに接続すると、雑音が出ることがあります。
- ●接続する機器によっては、他のソース(音源)より音が小さいことがあり ますが、これは付属のヘッドホンに合わせてあるためで故障ではあり